

PRÉPARATION DE LA PORTE ET DU GABARIT POUR LES SERRURES DE PORTE **PUSH PULL ROTATE™** À BOUTON ET À POIGNÉE BÉQUILLE.

- POUR LES PORTES DE 35 mm (1-3/8 po) À 45 mm (1-3/4 po) D'ÉPAISSEUR •




Cette ligne devrait faire 76 mm. La mesurer avant d'utiliser ce gabarit. Si la ligne ne mesure pas 76 mm, imprimer ces instructions à échelle 1:1 sur une feuille de papier 8,5 × 11,5 pouces et remesurer.

GABARIT

Plier sur la ligne pointillée et adapter sur le bord de la porte


Percer un trou de 25,4 mm (1 po) au centre du bord de la porte

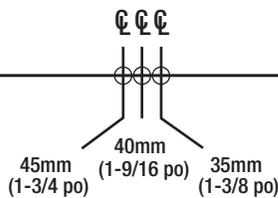

Pour un encastrement de 70 mm (2-3/4 po)


Pour un encastrement de 60 mm (2-3/8 po)

Convient pour un trou de cylindre de 54 mm (2-1/8 po)

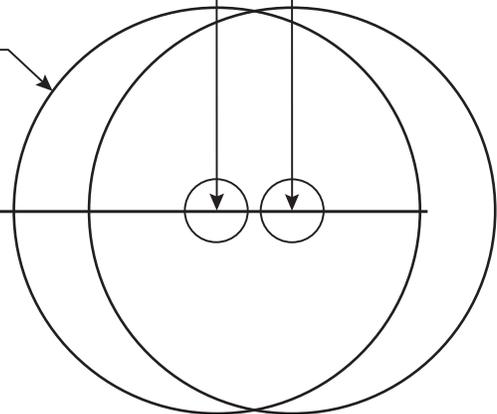


ÉTAPE 1 Marquage de la porte avec un gabarit

- Marquer la ligne d'axe de la serrure à environ 965 mm (38 po) du sol.
- Choisir une profondeur d'encastrement de 60 mm (2-3/8 po) ou de 70 mm (2-3/4 po) selon les besoins, et marquer le centre du trou sur la face de la porte. (La plupart des portes de résidence ont un encastrement de 60 mm (2-3/8 po).)

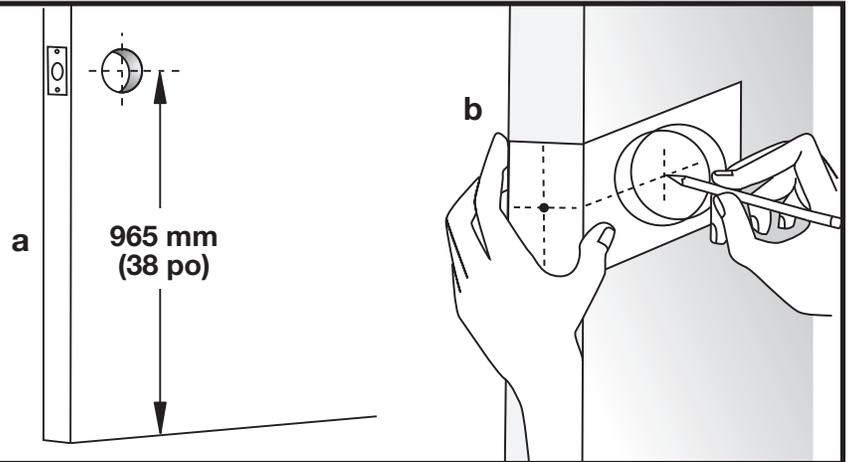


ÉTAPE 2 Perçage de trous

- Percer un trou de 54 mm (2-1/8 po) sur la face de la porte à partir des deux côtés pour éviter de fendre le bois.
- Percer un trou de 25,4 mm (1 po) pour le verrou.
- Insérer le verrou dans le trou, marquer le contour de la têtère et creuser au ciseau à bois sur 3,2 mm (1/8 po) de profondeur ou jusqu'à ce que la têtère soit alignée sur le bord de la porte.
- Marquer les trous de vis du verrou et percer deux trous pilotes de 3,2 mm (1/8 po) pour les vis à verrou (S1).

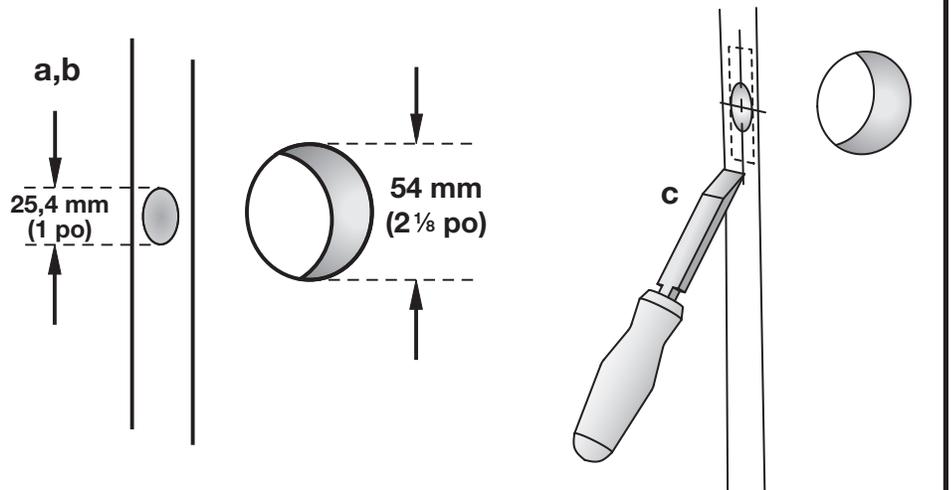

ÉTAPE 3 Préparation du chambranle de porte pour la gâche

- Marquer la ligne d'axe sur le chambranle de porte exactement à l'opposé du trou du verrou.
- Percer deux trous de 22 mm (7/8 po) sur environ 16 mm (5/8 po) de profondeur. Les trous doivent se chevaucher sur environ 13 mm (1/2 po). Utiliser un ciseau à bois pour nettoyer les bords.
- Centrer la gâche sur le trou. Tracer le contour au crayon puis creuser le chambranle au ciseau à bois sur environ 1,6 mm (1/16 po) de profondeur ou jusqu'à ce que la gâche soit alignée sur le chambranle.
- Remettre la gâche en place sur le chambranle de porte. Vérifier qu'elle est dans la position correcte et que le pêne de verrou peut se déplacer librement pour entrer et sortir de la gâche. Marquer les emplacements des deux trous de vis puis percer des trous pilotes de 3,2 mm (1/8 po).

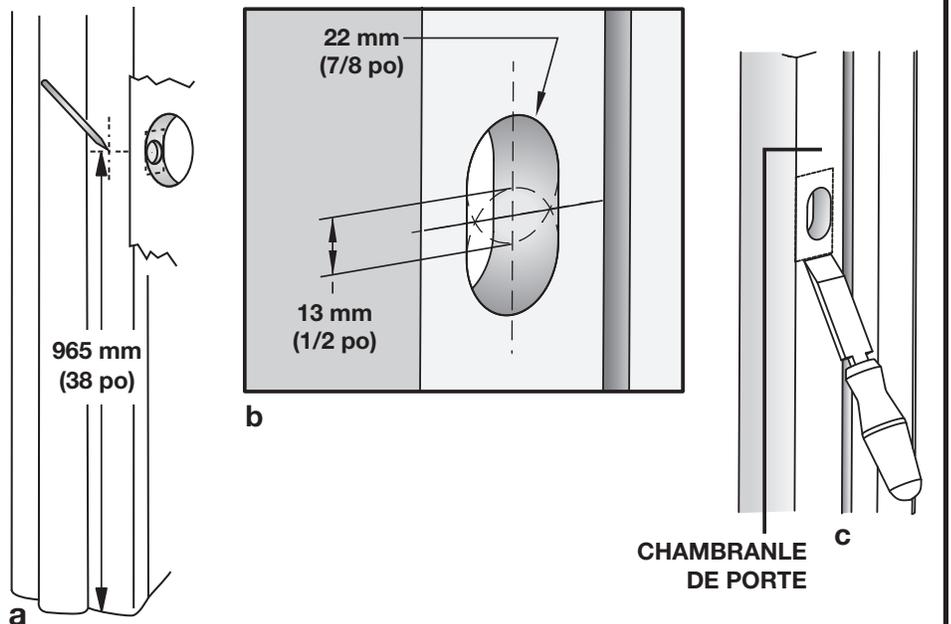

CONFIRMER QUE TOUS LES TROUS ONT ÉTÉ CORRECTEMENT PRÉPARÉS ET CONTINUER EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DES PIÈCES MÉTALLIQUES.